



TOOLBOX TALK

FALL PROTECTION (Protección de Caídas): Pumpjack/Scaffolding (Gatos de pompa/Andamios)



Scaffolds shall only be erected, moved, dismantled or altered in any way except under the supervision of a competent person.

Andamios sólo deben ser colocados, movidos, quitados ó alterados de cualquier manera bajo la supervisión de una persona competente.

PFAS shall be attached by lanyard to a vertical or horizontal lifeline, or scaffold structural member. **DO NOT ATTACH PFAS TO GUARDRAILS.**

El PFAS debe estar asegurado con un desacelerador a un lazo vertical u horizontal, ó a un miembro estructural del andamio. NO CONECTAR EL PFAS A LAS BARANDILLAS.

Each Employee on a scaffold over 10 ft. (3.1 m) must have fall protection.

Cada Empleado en un andamio de más de 10 ft. (3.1 m) debe tener protección de caídas.

Install guardrail systems on all open sides and ends on all scaffolds where the drop-off is 6+ ft. (1.8+ m).

Instalar el sistema de barandillas en todos los lados y extremos abiertos de los andamios donde la caída es de más de 6 ft. (1.8 m).

Keep scaffolds and work platforms free of debris.


Mantener los andamios y las plataformas de trabajo libres de escombros.

Pumpjack poles must be secured to the building per manufacturer specifications.

Los postes de los andamios de subir manuales deben sujetarse al edificio según las especificaciones del fabricante.

If scaffold is built per manufacturer specifications and OSHA requirements, PFAS is not required.

Si el andamio ha sido construido según las instrucciones de fábrica y con los requisitos de la OSHA, el PFAS no es requerido.

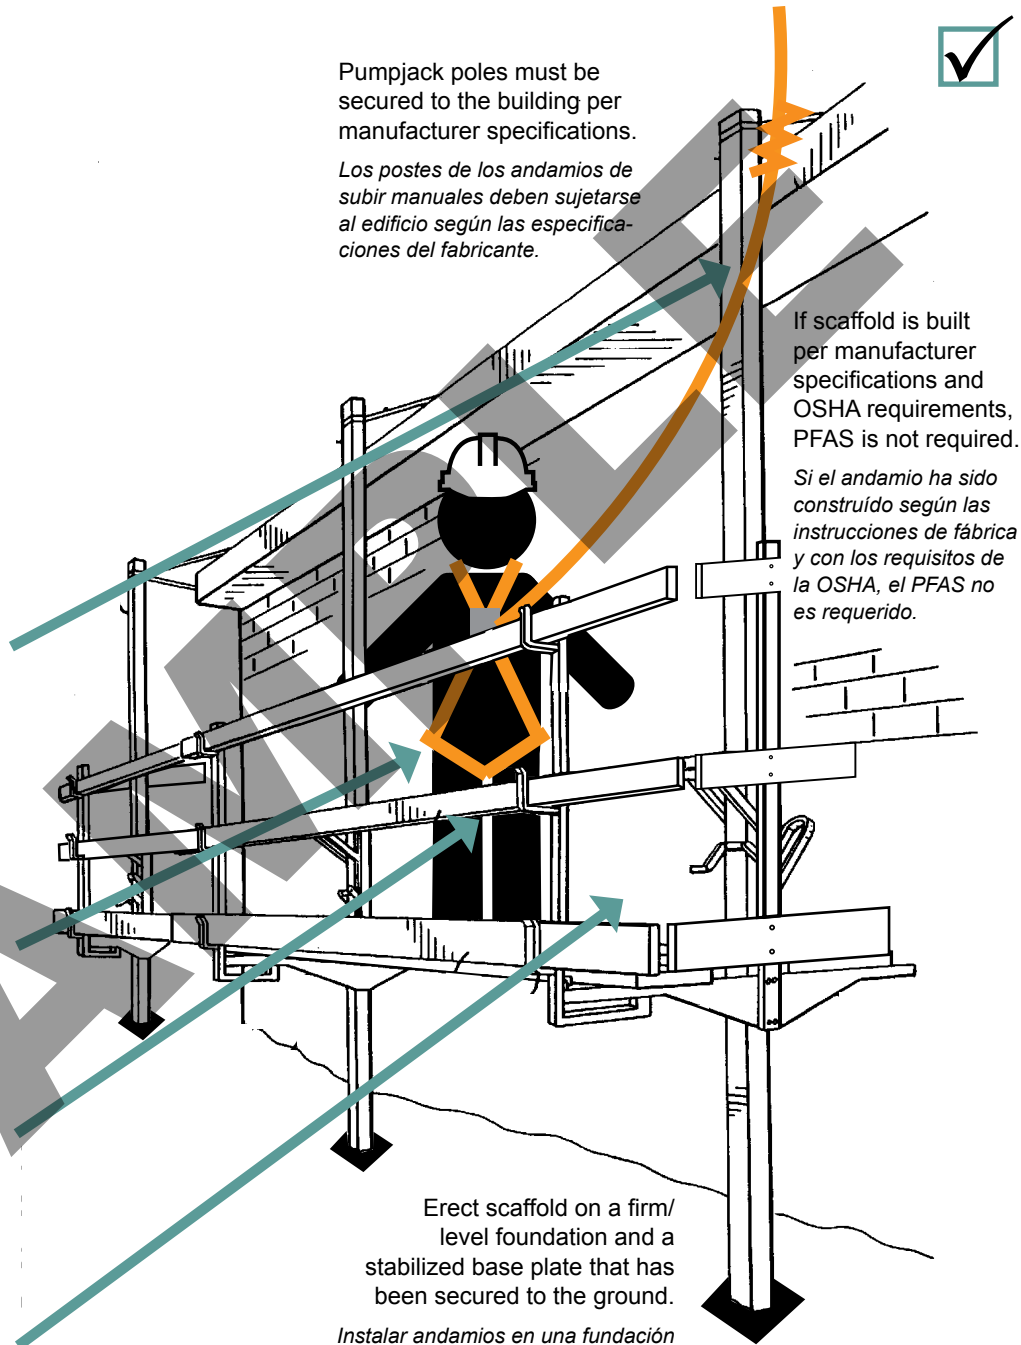

Erect scaffold on a firm/level foundation and a stabilized base plate that has been secured to the ground.

Instalar andamios en una fundación firme/nivelada y en una base estable que se ha fijado en el suelo.



